

✓モルタルフロー試験用

製品番号 KC-397

# クリアフロー試験器



- 特許出願中
- 商標登録済

すべてケースに入るから  
持ち運びも楽々♪

ぜ〜んぶ入ります！



試験に関してのお問い合わせ



一般社団法人 PCM工法協会

〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1  
芝パークビルA館12F 前田工織(株)内  
HP <https://a-pcmm.jp/>



製造・販売に関してのお問い合わせ



株式会社 関西機器製作所

〒538-0044 大阪市鶴見区今津南2-4-26  
TEL (06) 6961-7637 FAX (06) 6961-8062  
HP <https://kansaikiki-s.co.jp/>



# クリアフロー試験器



## モルタルフロー試験器



## ポリマーセメントモルタルスランプ試験器




### 取扱方法

① アクリル板の上にフローコーンにモルタルを詰めコーンを引き上げる

② ①と同じサイズのアクリル板をモルタルの中心に載せる

③ ②のアクリル板の上にウエイトの取手を持ち、ウエイトを載せる

④ アクリル板越しに最大フローとその直角方向のフローを測定し平均を求める

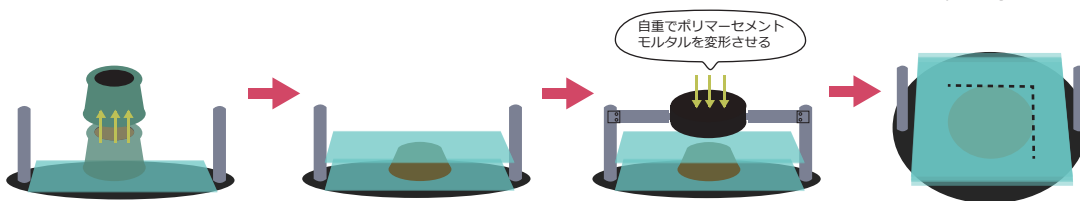


QRコード読み取りですぐ！  
クリアフローの試験動画を公開中！



分かりやすい！

### 外径寸法

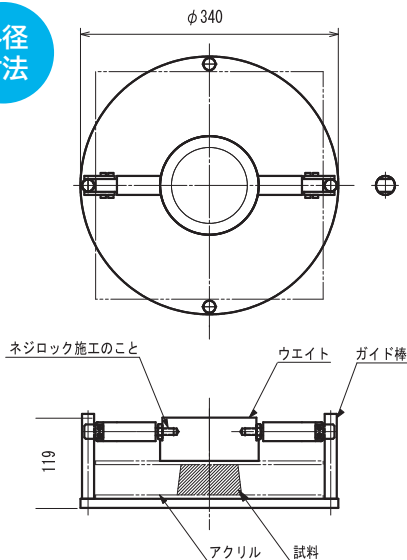

### 部品構成



ウエイト  
6250±10g



突き棒  
直径：20mm



試料台  
直径：340mm

＋  
ガイド棒  
直径：10mm  
長さ：120mm



アクリル板  
300mm×300mm 2枚




コーン  
上部内径：70mm  
下部内径：100mm  
高さ：60mm



収納ケース  
横：520mm  
高さ：420mm  
奥行：200mm

## クリアフロー値と15打フロー値との関係

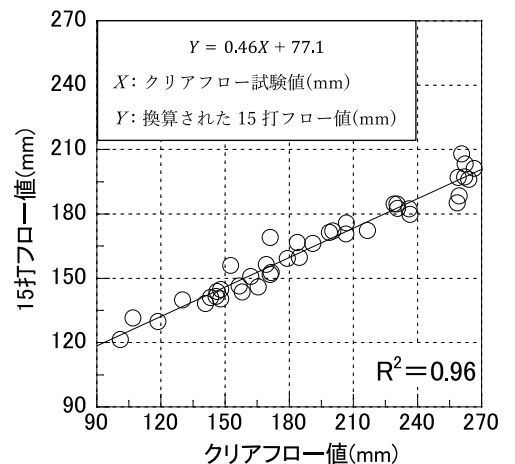

注) マグネラインタイプⅡにおける試験結果である